### **LIMITED 5 YEAR WARRANTY**

If within the warranty period specified, this product fails due to a defect in material or workmanship, Intermatic Incorporated will repair or replace it, at its sole option, free of charge. This warranty is extended to the original household purchaser only and is not transferable. This warranty does not apply to: (a) damage to units caused by accident, dropping or abuse in handling, acts of God or any negligent use; (b) units which have been subject to unauthorized repair, opened, taken apart or otherwise modified; (c) units not used in accordance with instructions; (d) damages exceeding the cost of the product; (e) sealed lamps and/or lamp bulbs, LED's and batteries; (f) the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear; (g) transit damage, initial installation costs, removal costs, or reinstallation costs.

INTERMATIC INCORPORATED WILL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY MODIFIED TO EXIST ONLY AS CONTAINED IN THIS LIMITED WARRANTY, AND SHALL BE OF THE SAME DURATION AS THE WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY, SO THE ABOVE LIMITATION MAY

This warranty service is available by either (a) returning the product to the dealer from whom the unit was purchased, or (b) completing a warranty claim on line at www.intermatic.com. This warranty is made by: Intermatic Incorporated Customer Service/7777 Winn Rd., Spring Grove, Illinois 60081-9698/815-675-7000 http://www.intermatic.com

### GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

Si en el plazo especificado por la garantía, el producto falla debido a un defecto de material o mano de obra, Intermatic Incorporated lo reparará o reemplazará, a opción propia, de forma gratuita. Esta garantía se aplica solamente al comprador particular original y no es transferible. Esta garantía no se aplica en los casos siguientes: (a) daños en unidades causados por accidente, caídas o abuso durante su manipulación, fuerza mayor o cualquier uso negligente; (b) unidades que hayan sido sometidas a una reparación no autorizada, abiertas, desmontadas o modificadas de otra fórma; (c) unidades que no se hayan usado según las instrucciones; (d) daños que excedan el costo del producto; (e) lámparas selladas y bombillas, LED y pilas; (f) el acabado de cualquier parte del producto, tal como la superficie y el desgaste debido a la intemperie, ya que esto se considera como un desgaste natural; (g) daños durante el transporte, costos de instalación iniciales, costos de desmontaje o costos de reinstalación

INTERMATIC INCORPORATED NO SERÁ RESPONSIBLE DE LOS DAÑOS EMERGENTES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS EMERGENTES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE NO SE APLIQUE EN SU CASO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS. INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CIERTO FIN, SE MODIFICAN AQUÍ PARA EXISTIR SÓLO SEGÚN ESTÁN CONTENIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. Y DEBEN TENER LA MISMA DURACIÓN QUE EL PERÍODO DE GARANTÍA INDICADO ARRIBA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMÍTACIONES DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.

Este servicio de garantía está disponible mediante (a) la devolución del producto al distribuidor al que se compró la undidad o (b) terminando una demanda de la garantía en línea en www.intermatic.com. Esta garantía es provista por: Intermatic Incorporated/Customer Service/7777 Winn Rd., Spring Grove, Illinois 60081-9698/815-675-7000 http://www.intermatic.com

## **GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS**

Si, dans la période de la garantie spécifiée, ce produit s'avère défectueux pour vice de matériau ou de fabrication, Intermatic Incorporated le réparera ou le remplacera, la décision appartenant Intermatic Incorporated, sans frais. Cette garantie ne concerne que l'acheteur initial et n'est pas transférable. Cette garantie ne couvre pas : (a) dommages occasionnés par accident, chute ou abus lors de manipulations, cas fortuits ou toute négligence ; (b) unités ayant subi à des réparations non autorisées, ouvertes, démontées ou modifiées d'une quelconque façon; (c) unités qui ne sont pas utilisées conformément aux instructions ; (d) dommages supérieurs au coût du produit ; (e) éclairage scellé et/ou ampoule, DEL et batteries ; (f) la finition d'une partie du produit, telle que les rayures de surface et/ou le vieillissement climatique qui sont considérés comme une usure normale; (g) dommages ayant lieu pendant le transport, frais initiaux d'installation, de désinstallation ou de réinstallation

INTERMATIC INCORPORATED N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDRECTS. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS D'EXCLUSIONS OU DE LIMITATIONS AUX DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE INDIQUÉE CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNER. CETTE GARANTIE CI-PRÉSENTES REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES. TOUTES LES GARANTIES TACITES Y COMPRIS LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET CELLE D'ADAPTABILITÉ À DES FINS PARTICULIÈRES SONT MODIFIÉES CI-PRÉSENTES POUR N'EXISTER QUE TELLES QUELLES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE ET AURONT LA MÊME DURÉE DE VALIDITÉ QUE LA PÉRIODE DE GARANTIE INDIQUÉE CI-DESSUS. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS AUX TERMES DE LA DURÉE DE LA GARANTIE TACITE, LA LIMITE INDIQUÉE CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNER.

Ce service sous garantie est disponible soit (a) en retournant le produit au dépositaire où vous avez acheté l'appareil, ou (b) terminant une réclamation de garantie sur la ligne à www.intermatic.com. Cet garantie fait par: Intermatic Incorporated/Customer Service/7777 Winn Rd., Spring Grove, Illinois 60081-9698/815-675-7000 http://www.intermatic.com



# NARNING Risk of Fire or Electrical Shock

- Not suitable for use with submersible luminaires and pumps.
  Install OUTDOORS ONLY. Use ONLY with 12 volt low voltage outdoor landscape lighting products.
- Add up all bulb wattages for a maximum total of 88 watts
- Mount power pack at least 10 feet (3 m) from pool or spa-
- Mount power pack vertically at least 12 inches (30 cm) above ground. Do not lay on the ground.
- Plug power pack directly into an outdoor GFCI outlet with a weatherproof cover marked "wet location. Do not use extension cords
- Do not use in dwelling units.
- When connecting wire at terminals, do not allow insulation to get under the clamping plate, and
- firmly tighten the terminal screws.
- Do not mix solid or stranded type wires under one screw.
- Use 18 AWG MINIMUM low voltage outdoor cable.
- Keep a minimum of 10 feet (3 m) of wire between the power pack and the first fixture.
- Do not coil extra cable around the power pack. Leave extra cable at the end away from the power pack.
- Do not repair or tamper with cord or plug
- Do not submerge power pack.

  Do not connect two or more power packs in parallel.
- Do not use with a dimmer.
- If house circuit breaker trips when power pack is turned on, unplug power pack from AC outlet, correct fault, and restore power. Plug power pack back into AC outlet.

  Power pack and fixtures must be installed in compliance with national and all local electrical
- If necessary to splice cable, carefully follow instructions that came with the connector you have

### **LED** fixtures


- Do not use with fixtures that carry a Class 2 rating.
- Do not modify fixtures.
- Must follow all of manufacturers individual instructions.

# WARNING Risk of Fire or Electrical Shock

- Use only CSA or UL approved low-voltage cable.
- Failure to use at least 18 gauge cable or install it as directed in these instructions may result in Risk of Fire or Electric Shock.

## 1. Prepare Cable

Split one end of the cable approximately 3 inches (7.6 cm). Be careful NOT to expose the copper wire when splitting. Then strip 5/8 inch (1.6 cm) of insulation from both parts of the split end.

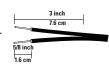

## 2. Connect Cable to Power Pack

Lay power pack on a flat, stable surface and insert the stripped end of one wire under terminal clamping plate A. Then tighten the screw. Repeat this procedure for clamping plate B. NOTE: The C terminal is only used to connect an optional photo control.





## WARNING Risk of Fire

Make sure there is no wire insulation under the clamping plate, and firmly tighten the terminal screws.

## 3. Place Fixtures and Route Cable

See the instructions included with your fixtures for specific installation and spacing recommendations. Lay the fixtures out where you want to locate them. Route the low voltage cable to fixtures. Leave at least 6 inches (15.2 cm) of cable after the last fixture. Be sure the total lamp wattages to be connected to the cable does not exceed 88 watts. If there is extra cable, coil after the last fixture.



Be sure to leave a minimum of 10 feet (3 m) of wire between the power pack and first fixture.

## 4. Attach Fixtures

Turn on the power pack by twisting the manual ON/OFF knob **counter** clockwise to the ON position. Attach the fixtures to the cable following the manufacturer's instructions. Once the connector makes contact, the fixture should light up.



NOTE: When power pack is on, you may hear a hum. This sound is considered normal, and does not affect the performance of the unit.

## ML88T 88Watt POWER PACK READ INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT SAVE THESE INSTRUCTIONS

OUTPUT TECHNICAL SPECIFICATIONS: 12V AC ~ 88W

## 5. Mount Power Pack

To mount directly to a wall surface use screws as shown, a minimum 12 inches (30 cm) off the ground. Hang Power Pack onto screws.

## 6. Hide Cable

Once all fixtures are in place and you are satisfied with their locations, cable may be covered with mulch or buried up to 6 in (15 cm) deep.

# WARNING Risk of Fire


Do not coil cable around power pack.

Total bulb wattages must not exceed a maximum of 88 watts.

## 7. Set Timer ON / OFF Times

Set ON and OFF times by setting tripper locations:

- a. Insert a red ON tripper (A) at the time you want the lights to turn on.
- **b.** Insert a black OFF tripper (B) at the time you want the lights to turn off.
- **C.** Use a second set of red and black trippers if you want another ON/OFF cycle.

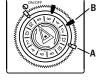

## 8. Set Time of Day

Set time of day on the timer as follows:

- **a.** Make sure the Power Pack is plugged in and turned ON.
- **b.** Turn the dial clockwise to the present time of day as shown by the arrow (C).
- **C.** Turn the dial one or more complete revolutions then return to the present time of day.

The lights will now turn ON and OFF at the times you have set. You can manually operate the lights by turning the Manual ON/ OFF Switch counter clockwise (D).

## FCC

This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

## Suggestions to Solve Problems Quickly

- Make sure power pack is plugged in. Is outlet working?
- Turn manual ON/OFF switch to "ON" or rotate dial so "ON" tripper passes time line indicator.
- Is lamp burned out? Use another lamp to test.

NOTE: This lighting system is designed to last many years under normal conditions. However, lamps eventually burn out and operating with one lamp out can shorten the life of the others. IT IS IMPORTANT TO REPLACE BURNED OUT LAMPS PROMPTLY.

Conditions beyond your control such as abnormally high household voltage due to poor utility voltage regulation will also affect lamp life.

For Warranty Claims or Customer Service Inquiries please visit our website at www.intermatic.com or to speak with a Customer Service Representative call 815-675-7000.

Customer Service hours are Monday-Friday 8:00-4:30 pm CST.

For Customer Service in Canada, please call 1-866-893-1467

IMPORTANT: Please have product model number available when inquiring.

YOU MUST KEEP YOUR RECEIPT FOR PROOF OF PURCHASE





## TRANSFORMADOR 88 Watt ML88T LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

# ADVERTENCIA Peligro de incendio o descarga eléctrica

- No se puede usar con luminarias y bombas sumergibles.
   SÓLO instale en EXTERIORES. SÓLO use con productos de iluminación de jardines exteriores de bajo voltaje de 12 voltios.
- La suma total del vatiaje de todas las bombillas no debe exceder los 88 watts.
- Instale el transformador al menos a 10 pies (3 m) de la piscina o spa. Instale el transformador en forma vertical al menos 12 pulgadas (30,5 cm) sobre el suelo.
- Conecte el transformador directamente a un tomacorriente GFCI exterior protegido por una cubierta protectora contra la intemperie marcada como apta para "lugares húmedos
- No use cables de extensión.
- No utilizar en unidades de vivienda.
- Cuando connecte los cablesa los terminales, no permita que la cubierta de aislamiento del cable se encuentre debajo de la place de fijación y apriete los tornillos de la terminal con firmeza.
- No mezcle cables de típo sólido trenzado debajo de un tornillo. UTILICE un cable exterior de bajo voltaje de calibre 18 como mînimo
- Conserve un mínimo de 10 pies (3 m) de cable entre el transformador y la primera lámpara. No enrolle el cable sobrante alrededor del transformador. Deje el cable sobrante a un extremo
- No repare ni modifique de ninguna manera el cable o enchufe.
- No sumerja el transformador.
- No conecte dos o más transformadores en paralelo. No lo utilice con un atenuador de luz.
- Si el cortacircuito salta cuando se enciende el transformador, desenchúfelo del tomacorriente de CA, corrija la falla, restablezca la red eléctrica y active nuevamente el cortacircuito
- El transformador y las lámparas se deben instalar de acuerdo con todos los códigos y normas nacionales y locales.
- Si es necesario empalmar cables, siga atentamente las instrucciones que se incluyen con el conector

### Alumbrados de LED

- No utilice con alumbrados que llevan una alimentación de clase 2.
   No modifique los Alumbrados.
- Debe seguir todas las instrucciones del fabricnte.

# ADVERTENCIA Riesgo de incendio o descarga eléctria

- Sólo use cable de bajo voltaje CSA o UL aprobado.
- El no utilizar por lo menos el calibre 18 del cable o de instalarlo según lo establecido en estas instrucciones puede dar lugar a tener riesgo de fuego o de una descarga eléctrica.

## 1. Preparación del cable

Parta y separe un extremo del cable aproximadamente 3 pulgadas (7.6 cm). Tenga cuidado de no exponer el alambre de cobre al partir. Entonces desforre (pele) 5/8 de pulgada (1.6 cm) del aislamiento de ambas partes del extremo partido.



## 2. Conexión del cable al transformador

Instale el transformador en una superficie plana y estable e inserte el extremo sin material aislante debajo de la placa de fijación del terminal A. Luego, apriete el tornillo. Repita este procedimiento para ajustar la placa de fijación B. No exceda la capacidad nominal de vatiaje del transformador. NOTA: El terminal C se usa sólo para conectar un control fotoeléctrico opcional.

# ADVERTENCIA Peligro de incendio

Asegúrese de que la cubierta protectora del aislante no se encuentre debajo de la placa de fijación y apriete los tornillos del terminal

## 3. Instalación de las lámparas y extensión del cable.

Vea las instrucciones incluidas con sus lámparas para las especificaciones de instalación y recomendaciones del espaciamiento entre lámparas. Ponga las lámparas donde usted quiere localizarlos. Encamine elcable de baja tensión a las lámparas. Deje por lo menos 6 pulgadas (15.2 cm) de cable después de la ultima lámpara. Esté seguro que los vatios totales de las lámparas que se conectarán a un solo cable no exceeden 88 vatios. Si hay cable adicional, déjelo enrollado después de la ultima lámpara.

## ADVERTENCIA Peligro de incendio

Asegúrese de dejar al menos 10 pies (3 m) de cable entre el transformador y la primera lámapara.

### 4. Conexión de las lámparas

Encienda el Temporizador de Poder girando la perilla manual ON/OFF en el sentido contrario de las manecillas del reloj para dejarlo en la posición de encendido. Conecte las lámparas al cable siguiendo las instrucciones del manufacturador. Una vez que el conector hace el contacto, la lámpara deberá encenderse.





5. Instale el transformador

Para instalarlo directamente en la superficie de una pared, utilice un solo tornillo como se muestra en la figura, a una distancia mínima de 12 pulgadas (30 cm) del suelo. Cuelque el transformador en el tornillos.

## 6. Protección u ocultamiento del cable

Una vez que todas las lámparas estén colocadas y esté satisfecho con la ubicación, puede proteger el cable cubriéndolo con pajote o enterrándolo hasta 6 pulgadas (15 cm) de profundidad.

## ADVERTENCIA Peligro de incendio

No enrolle el cable sobrante alrededor del ransformador El vatiaje total de las bombillas no debe exceder un máximo de 88 watts.

### 7. Ajuste de la hora de encendido y apagado del temporizador

El ajuste de la hora de encendido y apagado se configura mediante la ubicación de los disparadores:

- **a.** Inserte el disparador rojo ON (A) en la hora en la que desea que se enciendan las luces.
- **b.** Inserte el disparador negro OFF (B) en la hora en la que desea que se apaguen las luces.
- C. Utilice un juego adicional de disparadores rojos y negros si desea otro ciclo de encendido y apagado.



## 8. Ajuste de la hora del día

Para ajustar la hora del día en el temporizador, haga lo siguiente: **a.** Asegúrese de que el transformador esté conectado

- y encendido. **b.** Gire la esfera hacia la derecha a la hora actual del
- dia como se muestra en el diagrama con la flecha (C).
- C. De una o más vueltas completas a la manecilla, luego vuela a la hora actual del día.

Las luces se encenderán y apagarán a las hora preseleccionadas. Puede hacer funcionar las luces en forma manual al girar hacia la izquierda el interruptor manual (D) de encendido y apagado.

## FCC

Este dispositivo se conforma con la parte 18 de las reglas de la FCC.

### Sugerencias para resolver los problemas rápidamente

- Asegúrese de que el transformador esté conectado. ¿Está en buen estado el
- Coloque el interruptor manual de encendido/apagado en "ON" o gire la esfera de manera que el disparador "ON" sobrepase el indicador horario.
- ¿Se fundió la bombilla? Use otra bombilla para probar

NOTA: Este sistema de iluminación se diseña para durar muchos años bajo condiciones normales. Sin embargo, las lámparas (foco/bulbo) se gueman (funden) eventualmente y el funcionamiento con una lámpara menos puede acortar la vida de las otras. ES IMPORTANTE SUBSTITUIR EL FOCO/BULBO QUEMADO (FUNDIDO) EN LAS LÁMPARAS PUNTUALMENTE. Las condiciones más allá de su control tal como voltaje anormalmente alto del hogar debido a una pobre regulación de voltaje para uso general también afectarán la vida de la lámpara.

Para validez de garantía o servicio al cliente, visite nuestro sitio de web www.intermatic.com o llame a un representante de servicio al cliente al 815-675-7000.

El horario de atención de Servicio al cliente es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. CST.

Para comunicarse con Servicio al cliente en Canadá. llame al 1-866-893-1467

cuando llame.

DEBE CONSERVAR SU RECIBO COMO COMPROBANTE DE COMPRA, EL REGISTIRO DEL PRODUCTO NO ASEGURALA COBERTURA DE LA GARANTÍA.

IMPORTANTE: Tenga a mano el número de modelo del producto



## BLOC D'ALIMENTATION 88 Watt ML88T VEUILLEZ LIRE LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

**CONSERVEZ CES DIRECTIVES** SPÉCIFICATION TECHNIQUE À LA SORTIE : 12V AC ~ 88 W

# AVERTISSEMENT Risque d'incendie ou de choc électrique

- Non approprié pour l'usage avec les lumieres et les pompes submersibles. Installer à l'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT. Utiliser SEULEMENT avec des dispositifs d'éclairage pour aménagement extérieur à basse tension 12 volts.
- La puissance nominale maximale des ampoules est dem 88 watts.
- Installer le bloc d'alimentation au moins à 3 mètres (10 pi) d'une piscine ou d'une cuve thermale. Installer le bloc d'alimentation verticalement, au moins à 30,5 cm (12 pi) du sol. Ne pas le coucher sur le sol.
- Brancher le bloc d'alimentation directement sur un disjoncteur de fuite de terre extérieur ayant
- un couvercle étanche, marqué « Emplacement mouillé ».
- Ne pas utiliser de rallonge.
- Ne pas utilizer a l'interieur de l'habitation.
- Lors du branchement du câble aux bornes, ne pas coincer l'isolation sous la plaque de serrage et ne pas dépasser la valeur nominale de puissance du bloc d'alimentation.
- Ne pas mélanger des fils de type différent, solide et toronné, sous la même vis.
- UTILISER UN câble basse tension de calibre 18 MINIMUM
- Conserver une distance d'au moins 3 mètres (10 pi) de câble entre le bloc d'alimentation et le premier lampadaire. Ne pas enrouler le câble en trop autour du bloc d'alimentation. Laisser le câble en surplus
- à l'extrémité opposée du bloc d'alimentation.
- Ne pas réparer ni modifier le cordon ni la prise.
- Ne pas immerger le bloc d'alimentation

et des règlements nationaux et locaux.

- Ne pas brancher en parallèle deux blocs d'alimentation ou plus. Ne pas utiliser avec un gradateur.
- Si le coupe-circuit de la maison bascule lorsque le bloc d'alimentation est allumé, débranchez le bloc de la prise de courant, corrigez le défaut, remettez le courant, puis réactivez le coupe-circuit Le bloc d'alimentation et les lampes doivent être installés conformément aux codes de l'électricité
- S'il est nécessaire de relier le câble, suivre les directives qui sont fournies avec le connecteur

### Luminaires à LED.

- Ne pas utiliser avec les luminaires partant une restriction à être connecté uniquement à une source d'alimentation de Classe 2.
- Ne nas modifier les luminaires
- Suivez toutes les instructions du manufacturier.

## AVERTISSEMENT Risque d'incendie ou de choc électrique

- Utilisez uniquement un câble basse tension certifié CSA ou UL.
- L'usage de conducteur de moindre calibre que 18 ou ne pas installer tel que les instructions peut causer un Risque d'incendie ou de Choc Électrique.

## 1. Préparation de câble

Divisez un bout du câble sur environ 3 pouces (7,6 cm) Attention de ne pas exposer les conducteurs de cuivre en les séparant. Puis dégainez sur 5/8 pouce (1,6 cm) l'isolation des 2 conduceurs séparés.

## 2. Conexión du câble au bloc d'alimentation

Allongez le bloc d'alimentation sur une surface plane et stable, insérez la partie dénudée d'un câble dans la plaque des bornes A. Ensuite, serrez la vis. Répétez cette procédure pour la plaque de bornes B. N'excédez pas la valeur nominale de puissance du bloc d'alimentation, REMARQUE : La borne C sert unitugment à brancher un appareil de contrôle photo.



# AVERTISSEMENT Risque d'incendie

Vérifiez qu'il n'y a pas d'isolation de câble coincée sous la plaque de serrage et, pour terminer, bien serrer les vis des bornes.

## 3. Poser les lampadaires et tirer le câble

Voir les instructions incluses dans l'emballage de vos appareils d'éclairage pour l'installation et l'espacement recommandé. Étendre les appareils d'éclairage à l'éndroit désiré et passer le câble bas voltage aux appareils d'éclairage. Laissez au moins 15.2 cm (6 pouces) de câble après le dernier appareil d'éclairage. Assurez-vous de ne pas dépasser la puissance de wattage de 88 watts de lampes connectées à un seul câble. S'il y a lieu, bobiner le supplément de câble après le dernier appareil d'éclairage.

## AVERTISSEMENT Risque d'incendie

S'assurer de laisser au moins 3 mètres (10 pi) de câble entre le bloc d'alimentation et le premier lam adaire.

## 4. Fixation des lampadaires

Allumez le bloc d'alimentation en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre le bouton manuel ON/OFF à la position ON. Fixez les appareils d'éclairage au câble selon les instructions du manufacturier des appareils d'éclairage s'allumera.

Veillez noter que quand le block d'alimentation est énergisé, ous pouvez entendre le son. Ceci n' affect pas la performance et est considéré normal pour unité en fonction.



## 5. Installer le bloc d'alimentation

Pour une installation sur un mur, utiliser une seule via comme illustré, au moins à 30 cm (12 pouces) du sol. Suspendre le bloc d'alimentation à la vis.

### 6. Dissimulation du câble

Lorsque tous les lampadaires sont en place et que vous êtres satisfait de leur emplacement, il est possibel de protéger le conducteur peut être couvert par une couche de la terre la jusqu'a 150 mm (6 po) de profondeur.

## AVERTISSEMENT Risque d'incendie

Ne pas enrouler le câble en trop autour du bloc d'alimentation. La puissance nominale totalene doit pas excéder 88 watts.

## 7. Réglage de la minuterie

Réglez la minuterie en réglant les déclencheurs :

- a. Glissez un déclencheur rouge d'activation de l'éclairage (A) à l'heure que vous voulez qu'il
- **b.** Glissez un déclencheur noir de désactivation de l'éclairage (B) à l'heure que vous voulez
- qu'il s'éteigne.
- d. Installez un deuxième jeu de déclencheurs noir et rouge si vous voulez un autre cycle d'activation.

## 8. Réglage de l'heure

Réglez l'heure actuelle sur la minuterie comme

- a. Vérifiez que le bloc d'alimentation est branché et allumé (ON).
- **b.** Tournez le cadran dans le sens horaire jusqu'à l'heure actuelle comme illustré par la fleche (C).
- C. Tournez le cadran un ou plusieurs tours, puis revenir à l'heure actuelle.

L'éclairage s'allumera aux heures que vous avez programmées. Vous pouvez faire fonctionner l'éclairage en activant l'interrupteur manuel dans le sens antihoraire (D).

## FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 18 des règles de FCC.

## Suggestions pour résoudre rapidement les problèmes

- Vérifier que le bloc d'alimentation est branché. La prise fonctionne-t-elle ?
- Mettre manuellement l'interrupteur sur « ON » ou tourner le cadran afin que l basculeur « ON » dépasse l'indicateur horaire
- L'ampoule du lampadaire est-elle brûlée? L'essayer avec un autre lampadaire NOTE : Ce système d'éclairage est conçu pour durer plusieurs années dans des conditions normales. Toutefois, les ampoules ont une durée limitée et l'usage avec une ampoule brulée peu raccourcir la vie des autres ampoules. IL EST IMPORTANT DE REMPI ACER RAPIDEMENT I ES AMPOUI ES BRUI ÉES. Des situations hors de votre contrôle comme des surtensions causées par votre fournisseur d'électricité vont aussi réduire la vie des ampoules.

Pour la garantie les réclamations ou les enquêtes de service à la clientèle satisfont visitent notre site web chez www.intermatic.com ou pour parler avec 815-675-7000.

Horaire du service à la clientèle lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 HNC.

Composez le 1-866-893-1467 pour obtenir le service à la

IMPORTANT : Veuillez avoir le numéro du modèle lorsque vous appelez.

VOUS DEVEZ CONSERVER VOTRE FACTURE COMME PREUVE D'ACHAT. L'ENREGISTREMENT DU PRODUIT NE GARANTIT PAS LA COUVERTURE D'ASSURANCE.



